




電話をかける


ダイヤルから

- 1 **ダイヤルキー**で電話番号を入力します。
ディスプレイに電話番号が表示されます。
- 2 **[通話切]** ボタンを押すと発信します。
スピーカーからダイヤル発信音が聞こえます。

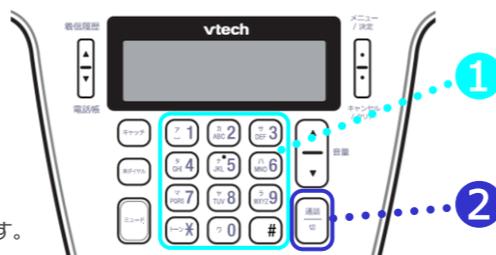


電話帳から

- 1 **[電話帳]** ボタンを押します。
事前に登録した電話帳の番号が表示されます。
ボタンを繰り返し押しして希望の番号を選びます。
- 2 **[通話切]** ボタンを押すと発信します。
スピーカーからダイヤル発信音が聞こえます。

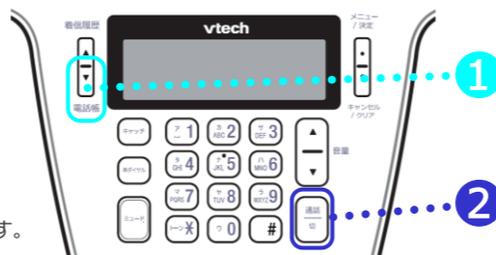


発信履歴から

- 1 **[再ダイヤル]** ボタンを押します。
発信履歴(10件まで)の電話番号が表示されます。
ボタンを繰り返し押しして希望の番号を選びます。
- 2 **[通話切]** ボタンを押すと発信します。
スピーカーからダイヤル発信音が聞こえます。

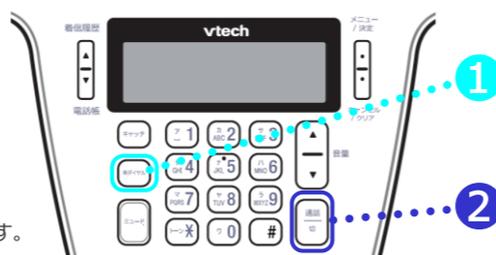

短縮ダイヤルから

- 1 電話をかけたい短縮ダイヤルの番号のダイヤルキー **[1,2,3,4,5]** を長押しします。
事前に登録した短縮ダイヤル番号が表示され、そのまま自動的に発信します。
スピーカーからダイヤル発信音が聞こえます。
※ 短縮ダイヤルは5件まで登録できます。

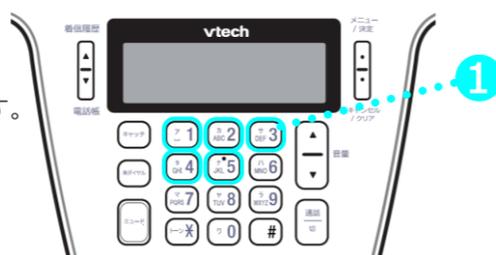


短縮ダイヤル 登録メモ

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

音を調節する


スピーカー音量

- 1 **[音量]** ボタンの上/下キーを押します。
・通話中の**受話音量**を10段階で調節できます。
・待機時は、**着信音量**を6段階で調節できます。

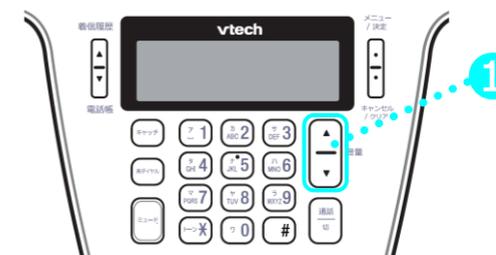

ミュート機能


- 1 **[ミュート]** ボタンを押します。
通話中に、本体またはワイヤレスマイクのいずれか一つの**[ミュート]** ボタンを押すと、システム**全てのマイクがオフ**になり、こちらの音声は通話相手に聞こえなくなります。
再度**[ミュート]** ボタンを押すと解除されます。

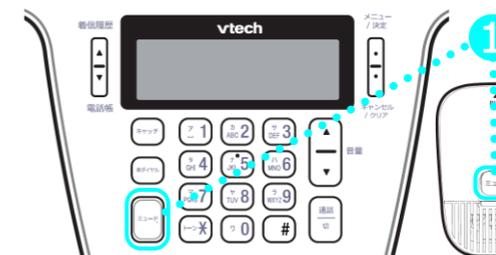

ワイヤレスマイクを呼び出す

ワイヤレスマイクが本体から外れている時に、本体からの操作によりワイヤレスマイクからブザー音を鳴らして、探すことができます。

- 1 **[メニュー/決定]** ボタンを押します。
- 2 **[▲/▼]** ボタンを押して、項目から『**マイク ケンサク**』を選び、再度**[メニュー/決定]** ボタンを押します。

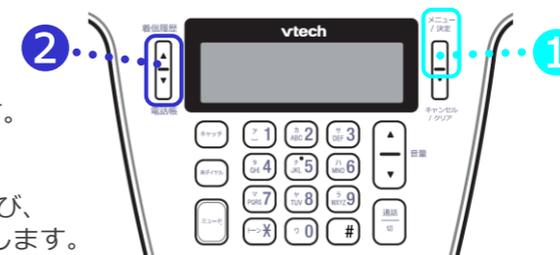


ワイヤレスマイク から「ピピピ」と音が鳴ります。

ブザー音を止めるには、ワイヤレスマイクの**[ミュート]** ボタンを押すか、本体の充電ドックにワイヤレスマイクを戻してください。



接続方法

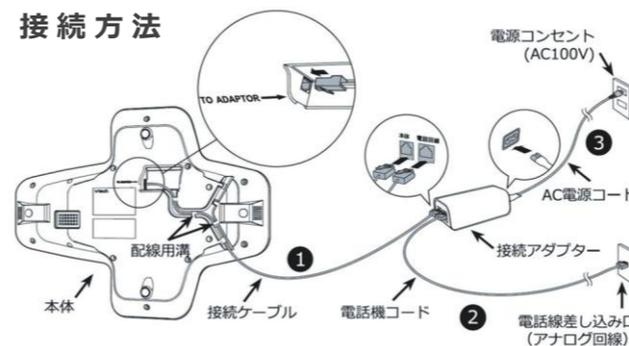

Memo