




SIP Conference Phone with Four Wireless Mics

クイックガイド



ニッケル水素電池のリサイクルにご協力ください。

Model: VCS754J

はじめに

このクイックガイドでは、当製品の基本的な設定や配線などの準備、操作方法を簡単に記載しています。

機能や設定、操作方法の詳細については、『取扱説明書』をご参照ください。

付属品

VCS754J - ErisStation ワイヤレスマイク電話会議システムには、以下の付属品が同梱されています。


梱包箱や保証書は大切に保管してください。



取扱説明書：1部



クイックガイド：1部

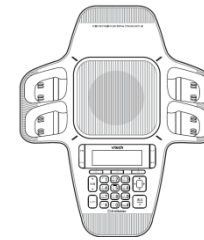

本体：1台




ワイヤレスマイク：4個



バッテリー：4個



電池カバー：4個



電源アダプター：1個



AC電源コード：1本



接続ケーブル：1本
(黄色プラグ)




LANケーブル：1本



USBケーブル：1本

本体の接続

本体と付属のケーブル類を、下図のように接続します。

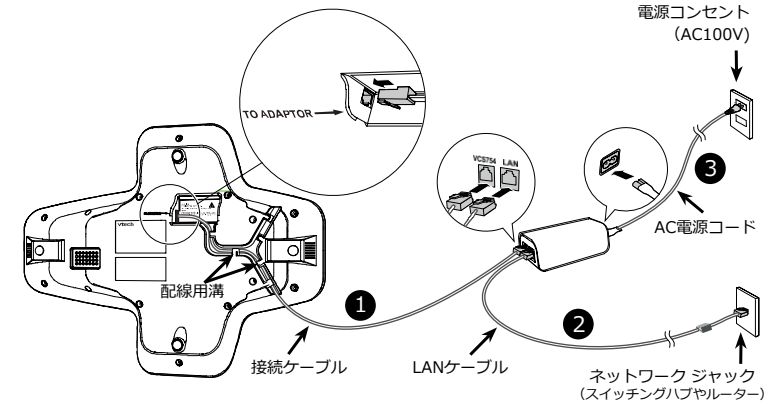

① **接続ケーブル**の片方のプラグを本体底面の「TO ADAPTOR」ジャックに差し込み、反対側のプラグを**電源アダプター**の「VCS754J」ジャックに接続してください。ケーブルは本体底面の配線用溝に通してください。

② **LANケーブル**の片方のプラグを**電源アダプター**の「LAN」ジャックに差し込み、反対側のプラグをネットワーク（スイッチングハブやルーター）のジャックに接続してください。

③ **AC電源コード**の接続端子を**電源アダプター**のジャックに接続し、電源プラグをコンセント（AC100V）に差し込んでください。

・ 本製品は、AC電源に接続してご使用ください。
(PoEには対応していません。)

・ 付属の**電源アダプター**は、本製品専用です。
その他のネットワーク機器にはご使用いただけませんので、接続しないようご注意ください。

・ 本体の接続には、必ず付属の**接続ケーブル**（黄色プラグ付）をご使用ください。このケーブルは、本製品が最適に動作するようシールド構造を採用しています。

・ 本製品を使用するには、IP PBXとの接続が必要です。
この取扱説明書では、ご使用になるネットワーク環境とIP PBXによる回線サービスが既に構成されていることを想定しています。
ネットワークへの接続方法や設定については、**管理者用マニュアル**を参照ください。


管理者用マニュアル

(VCS754 Administrator and Provisioning Manual) は、下記のウェブサイトからダウンロードしてご利用ください。

<http://www.phoenixeng.co.jp/erisstation/VCS754J> のページからダウンロードできます。

・ 本体が電源に入ると、LEDライトが緑色に2秒間点灯します。


ワイヤレスマイクの準備

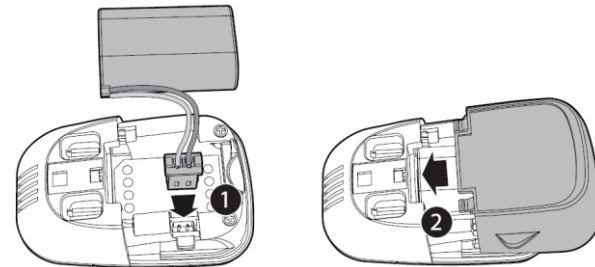

① バッテリーのコネクターを、電池収納部の中のソケットにしっかりと差し込んでください。バッテリーをワイヤレスマイクの電池収納部の中に入れてください。

② 電池カバーを、カチッと音がするまでスライドさせてください。


③ ワイヤレスマイクを本体の充電ドックに置き、ワイヤレスマイクのLEDライトが点灯するのを確認してください。

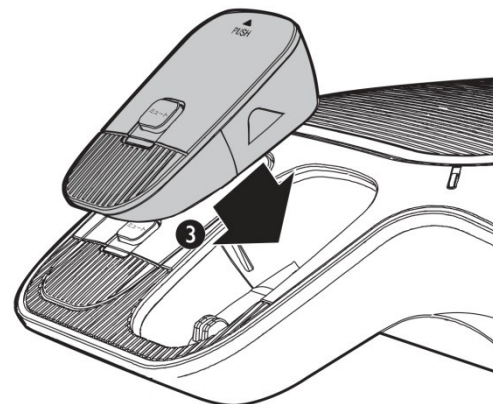

※ワイヤレスマイクのLEDライトは、充電中はオレンジ色に点灯します。


LEDライトによる状態表示

本体の状態表示

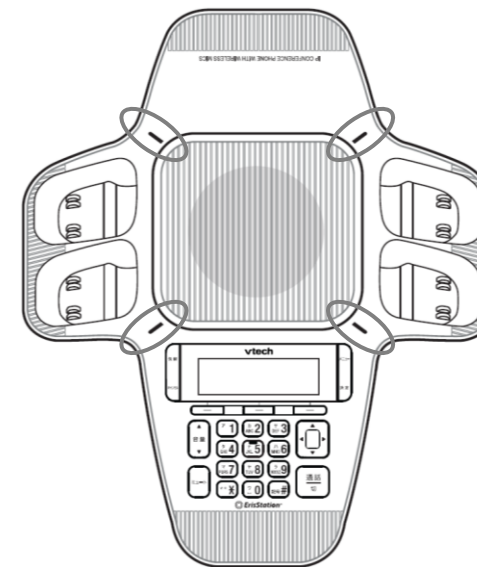

| | |
|-------------|---------|
| 緑 (約2秒間 点灯) | 電源を入れた時 |
| 緑 (点灯) | 通話中 |
| 赤 (点灯) | 通話ミュート中 |
| 緑 (点滅) | 着信時 |

ワイヤレスマイクの状態表示

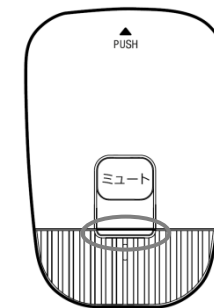

| | |
|----------------|------------------------------------|
| オレンジ (約2秒間 点灯) | 電源を入れた時 |
| オレンジ (点灯) | 充電中 (充電ドック内) |
| 緑 (点灯) | 通話中 |
| 赤 (点灯) | 通話ミュート中 |
| オフ (点灯/点滅なし) | 電源オフ (スリープ状態、バッテリー無) |
| オレンジ (点滅) | バッテリー残量少 |
| 緑 (点滅) | 着信時 |
| 赤 (遅い点滅) | 無線圏外時、または本体からワイヤレスマイクを呼び出し中 (ビープ音) |

電話をかける

本体で電話をかける

- 通話 / 切** ボタンを押す。ダイヤルトーンが鳴ります。
- ダイヤルキーを使い、電話番号を入力する。
- Dial** を押すと発信する。または、電話番号の入力が完了して数秒後に自動的に発信します。

もし、ダイヤルトーンが聞こえなかったら…

- 本体や各ケーブル類が正しく接続されているか再確認してください。
- 本体が、正しいSIPアカウントに設定されているか確認してください。詳しくは、管理者用マニュアルを参照ください。
- ユーザーアカウントの追加が必要な場合や、ネットワークサービスの不具合／故障が疑われる場合は、サービスプロバイダーにご相談ください。

ワイヤレスマイクの使用可能範囲

ワイヤレスマイクと本体の無線通信の使用可能範囲は、本体やワイヤレスマイクの設置場所や、天候、オフィスのレイアウトなどの環境により変化します。

ワイヤレスマイクが無線圏外になった時、ワイヤレスマイクのLEDライトが赤色でゆっくりと点滅し、そのまま放置すると30分後にスリープ状態になります。（LEDライトも消灯します）

もしワイヤレスマイクが無線圏外にある時に着信があった場合には、着信を表す緑色のLEDライトは、ワイヤレスマイクでは点滅しません。ワイヤレスマイクを本体に近付けてから、本体の **通話 / 切** ボタンを押して着信を受けてください。

また、もし通話中にワイヤレスマイクが無線圏外に移動した場合も、受信状態を改善するために本体に近い位置に移動してください。

電話を受ける

電話がかかってきた時に、 **通話 / 切** ボタンを押すと通話できます。

通話履歴から電話をかける

- 待機画面で、カーソルキーの **▶** を押し、 **ツウワリレキ** のタブを表示させる。
- ツウワリレキ** を押すと、通話履歴メニューが表示される。
- メニュー項目の **【スベテ】** (全て), **【フザイチャクシン リレキ】** (不在着信履歴), **【チャクシン リレキ】** (着信履歴), **【ハッシン リレキ】** (発信履歴) から選択する。
- 表示されたリストの中から、カーソルキーの **▲** または **▼** ボタンで、電話番号を選択する。
- Dial** を押すと、選択した電話番号に発信する。

連絡先の内容を編集する

- 電話帳で編集したい連絡先を表示し、カーソルキーの **◀** または **▶** で、 **Edit** を表示させる。
- Edit** を押す。選択した連絡先の編集画面が表示されます。

| | | | |
|-----------------|-----|------|--|
| ナマエ： Mary | | | |
| ミヨウジ： Williams | | | |
| シゴト： 2325551234 | | | |
| Backspc | 123 | Save | |
- ダイヤルキーを使い、氏名や電話番号を変更する。
 - 氏名と電話番号と着信呼び出し音を変更することができます。
 - 123** を押すと、入力する文字の種類（数字、アルファベットの小文字／大文字、カタカナ）が切り替わります。
 - Backspc** を押すと、入力した文字を一文字消去します。
 - カーソルキーの **▼** を押すと、次の行に移動します。
- 編集が完了したら、 **Save** を押す。

ミュート機能

通話中のミュート機能により、本機からの音声（送話音）を通話相手に聞こえなくすることができます。

本機のミュート中も、通話相手からの音声（受話音）は聞こえます。

- 通話中に、本体またはワイヤレスマイクの **ミュート** ボタンを押します。本体とワイヤレスマイクのLEDライトが赤色に変わり、全てのマイクがミュートの状態になります。


- もう一度 **ミュート** ボタンを押すと全てのマイクのミュートが解除され、LEDライトが緑色に変わります。

音量の調節

通話中に **音量 ▲ / ▼** ボタンを押すと、受話音量を調節できます。

着信呼出音を一時的に消音する

電話がかかってきて本体の着信呼出音が鳴っている時に、電話を切ることなく、着信呼出音を一時的に消音することができます。
次の着信時には、元の設定した音量で着信呼出音が鳴ります。

- 着信中に、本体の **ミュート** ボタンを押します。着信呼出音が一時的に消音になり、画面に  のアイコンが表示されます。

通話履歴

通話履歴では、直近の着信及び発信の履歴を、合計で200件まで記録しています。200件以上で新しい通話情報が記録されると、古い通話情報から順に削除されます。

以下のフォルダからそれぞれの通話履歴の情報を見ることができます。

- 全て **【スベテ】**
- 不在着信履歴 **【フザイチャクシン リレキ】**
- 着信履歴 **【チャクシン リレキ】**
- 発信履歴 **【ハッシン リレキ】**

通話履歴を表示する

- 待機状態で、本体の **メニュー** ボタンを押す。
- メニューの項目から **【キノウ】** を選択し、 **決定** ボタンを押す。
- カーソルキーで **【ツウワリレキ】** を選択し **決定** ボタンを押す。通話履歴のメニュー画面が表示されます。

| | | | |
|----------------|----------|------|--|
| ツウワリレキ | | | |
| 1. スベテ | | | |
| 2. フザイチャクシンリレキ | | | |
| Back | Del. all | View | |

- カーソルキーで、表示したいフォルダを選択する。
- View** を押し、選択したフォルダの履歴情報を表示する。直近の記録が表示されます。

| | | |
|------------------|------|-----------|
| 11:09am 16/01/01 | 1/76 | |
| Mary Williams | | |
| 2325551234 | | |
| Delete | Dial | Edit Dial |

もし履歴情報が無い場合は **【リレキハ アリマセン】** と表示されます。

- カーソルキーの **▼** を押すと、次の履歴情報を表示する。

三者通話

三者通話を始める

- 通話 / 切** ボタンを押す。
- ダイヤルトーンが聞こえたら、1番目の相手に電話をかける。
- 1番目の通話相手とつながったら、 **Conf** を押す。通話は自動的に保留状態になり、会議（三者通話）の設定画面が表示されます。
- 2番目の相手の電話番号をダイヤルキーで入力し電話をかける。
- 2番目の通話相手とつながったら、 **Conf** を押す。 **【デンワカイギ】** と表示され、三者通話が始まります。

電話を切る

通話状態で **通話 / 切** ボタンを押すと、電話が切れます。
使用後は、全てのワイヤレスマイクを本体の充電ドックに戻してください。

ワイヤレスマイクを呼び出す

ワイヤレスマイクが見当たらないときに、本体からの操作でワイヤレスマイクを呼び出し、ブザーを鳴らして探すことができます。

- 本体の **メニュー** ボタンを押し **【ステータス】** の項目を選択する。
- ステータスのメニューの中から **【ワイヤレスマイク】** の項目を選択する。

| | | | |
|--------------|--|--|--|
| ステータス | | | |
| 2. カイセン | | | |
| 3. タンマツ ヨウホウ | | | |
| 4. ワイヤレスマイク | | | |

- ワイヤレスマイクのメニューの画面で、 **ヨビダシ** を押す。

| | | | |
|----------|--------|--|--|
| ワイヤレスマイク | | | |
| マイク1： | トウロクズミ | | |
| マイク2： | トウロクズミ | | |
| Back | ヨビダシ | | |

- 本体の充電ドックに置かれていないワイヤレスマイクから、30秒間ブザー音が鳴ります。
- ブザー音が鳴っている時に、本体の **キャンセル** ボタンを押すか、またはワイヤレスマイクの **ミュート** ボタンを押す、あるいはワイヤレスマイクを本体の充電ドックに戻すと、ブザー音が止まります。